


Arbeitsanweisung Nr. 2 zur TM 1000/31 Verbindungsleisten Einspritzanlage

1. Bisherige Aluminium-Leisten abbauen.
2. Blindstutzen an beiden Ansaugrohren gemäß Skizze so weit abschleifen (Stelle X in der Skizze), dass zwischen der neuen CFK-Leiste 10M223/1 und den Ansaugrohren ca. 1mm Luft entsteht.

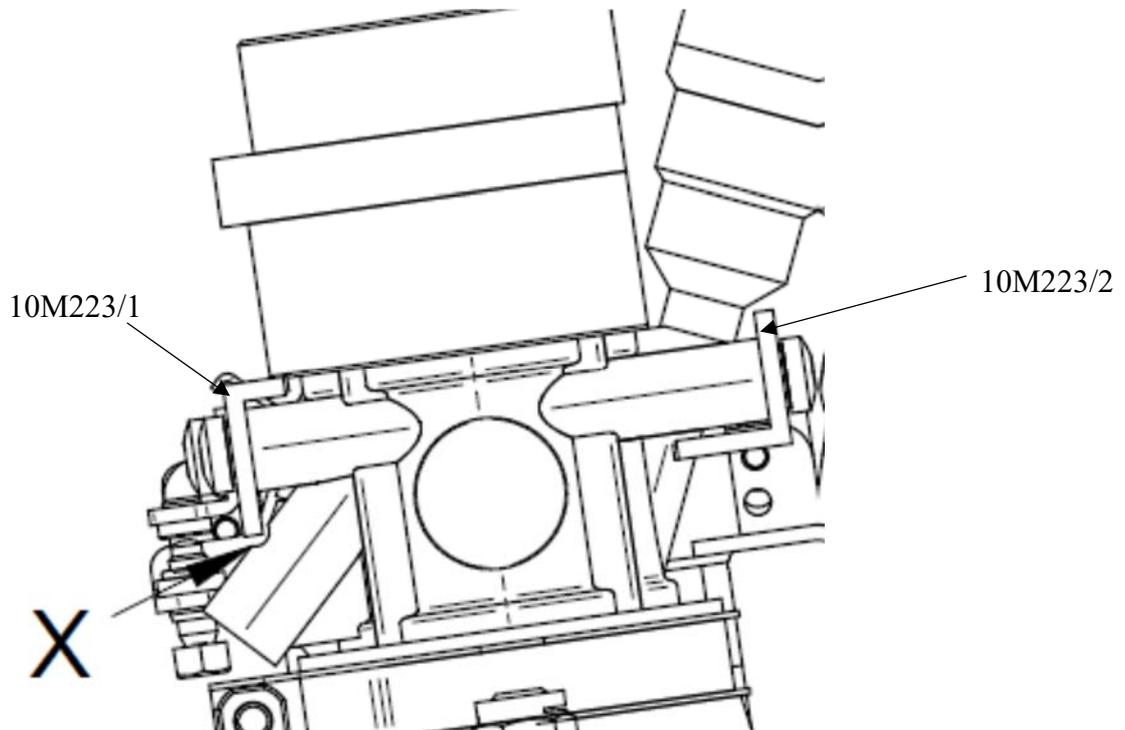

Ansicht in Flugrichtung

3. Die neuen CFK- Leisten einbauen, Schrauben mit Loctite 243 sichern.
4. Material:

Artikel Nr.	Anzahl	Bezeichnung
41072231	1	Verbindungsleiste außen 10M223/1 (mit aufgeklebter Stahl-Anschlagsplatte)
41072232	1	Verbindungsleiste innen 10M223/2
30000305	1	Loctite 243