



Arbeitsanweisung Nr. 2 zur TM800/41 Einbau einer Sicherung für die Feuerwarnlampe

1. Instrumentenpilzabdeckung entfernen.
2. Von der rechten Seite den Anschlussstecker der Feuerwarnlampe suchen und das + Kabel identifizieren (Kabel 82 im Kabelbaum).
3. Kabel 82 abziehen und die mit Steckern konfektionierte Sicherung dazwischen stecken.
4. Sicherung s. Foto am Stecker mit Kabelbinder 92x1,6 festlegen.
5. Instrumentenpilzabdeckung wieder anbringen.
6. Hauptschalter einschalten, die Feuerwarnlampe muss aufblinken (Selbsttestfunktion).

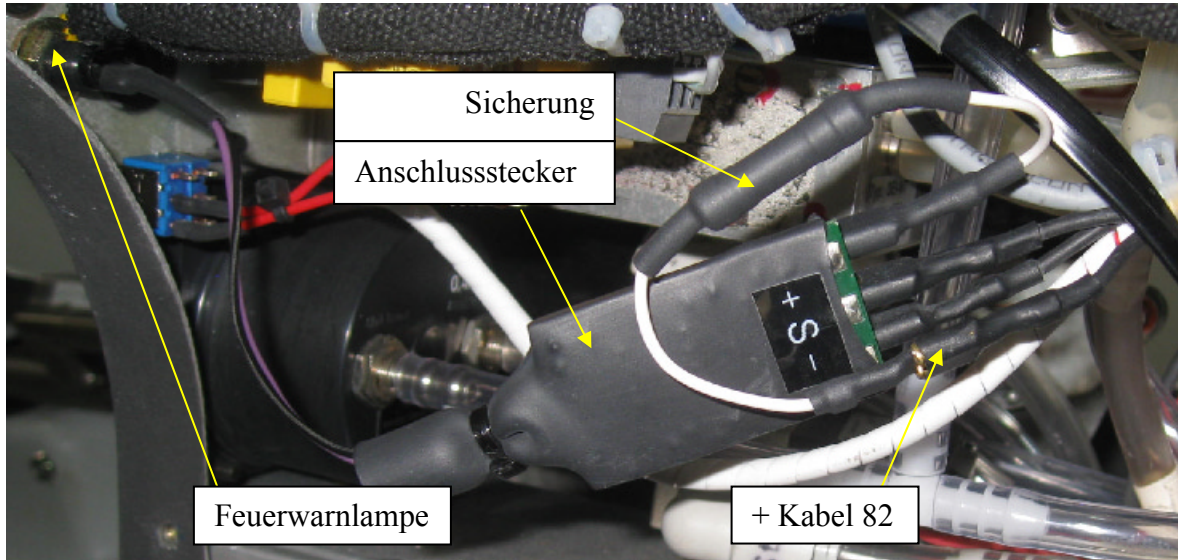


Ansicht auf den Aufkleber am Anschlussstecker, Kabel noch nicht mit Kabelbinder gesichert

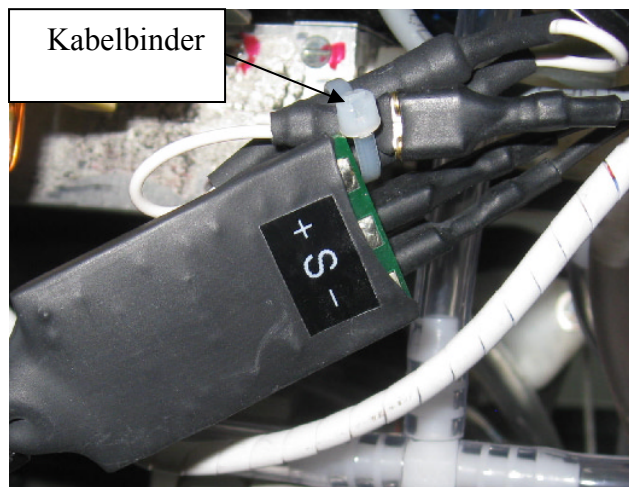

Ansicht Kabel mit Kabelbinder gesichert

Ansicht von der anderen Seite

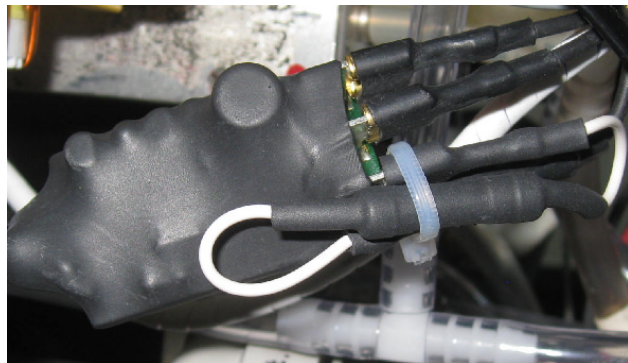

Material

| Stück | DG Art. Nr. | Bezeichnung |
|-------|-------------|---|
| 1 | 60504033 | Sicherung für Feuerwarnlampe konfektioniert |
| 1 | 60510951 | Kabelbinder 92x1,6 |