
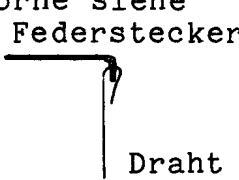
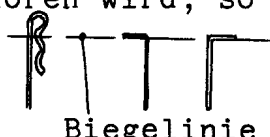


- GEGENSTAND : Sicherung des QR Hotellieranschlusses
- BETROFFEN : DG-300 alle Baureihen und W.-Nrn.
- DRINGLICHKEIT : ./., bei Aus- und Einbau des Querruders
- VORGANG : Wegen der schlechten Zugänglichkeit muß der zur Sicherung verwendete Federstecker umgebogen und mit einem Hilfswerkzeug montiert werden.  
Dieses Verfahren ist in den Wartungshandbüchern nicht beschrieben.
- MAßNAHMEN : Der Aus- und Einbau der Querruder ist in den Wartungshandbüchern auf Seiten 22a und 22b beschrieben. Zur Montage des Federsteckers ist folgendes zu beachten:
1. Herausziehen des Federsteckers  
Querruder ganz nach unten ausschlagen. Schraubenzieher zwischen das umgebogene Ende des Federsteckers und den Keilschieber des Hotellieranschlusses stecken und Federstecker hochziehen.
  2. Montage des Federsteckers  
Ein Stück Federstahldraht 1 oder 1,5 mm Durchmesser ca. 15 cm lang vorne siehe Skizze umbiegen.   
Soweit zusammendrücken, daß der Federstecker nur mit etwas Kraft eingeschoben werden kann. Den Federstecker mit dem Draht über die Bohrung im Schließkeil des Hotellierschlusses plazieren und von oben einführen. Mit einem Schraubenzieher o.ä. ganz hineindrücken. Draht nach vorne schieben bis er sich vom Federstecker löst und dann herausziehen.
  3. Falls ein Federstecker verloren wird, so ist der Ersatzfederstecker s. Skizze um 90° umzubiegen.   
Biegelinie
  4. Falls ein neuer Hotellieranschluß eingebaut wird, so ist zuvor die Bohrung im Keilschieber auf Durchm. 1,2 mm aufzubohren.
- MATERIAL : Federstecker 500 30 77 1 nur bei Bedarf  
Hotellierschluß RM 9.41 nur bei Bedarf



richtige  
Position des  
Federsteckers

Bruchsal 4, den 16.01.95

*Wilhelm Dirks*

Bearbeiter: Dipl.-Ing. W. Dirks